Priporcam.si

Navodila za uporabo
MI Električni skiro

Hvala za nakup

Hvala, ker ste kupili MI Električni skiro. To je športno in rekreativno vozilo s stilom.

Vsebina

1. Vsebina paketa 02
2. Pregled proizvoda 03
3. Sestavljanje 04
4. Polnjenje 05
5. Kako voziti 05
6. Varnostne informacije 07
7. Zlaganje in nošnja 12
8. Vzdrževanje 13
9. Tehnični podatki 16
10. Zaščitni znak in pravna izjava 17
11. Certifikati 18
12. Hitro postavljanje 19

Priporocam.si

1. Vsebina paketa

Sestavljen električni skiro

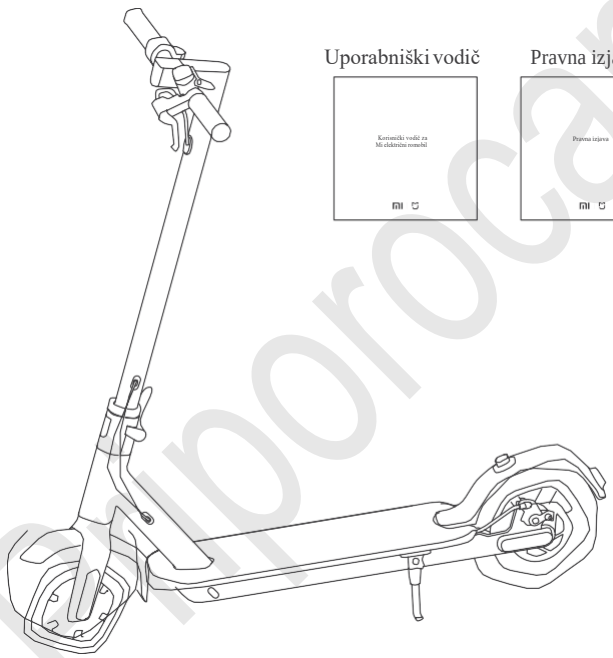

Pribor

Tlačilka za gume

Vijak ×4

Šesterokotni ključ

Polnilec

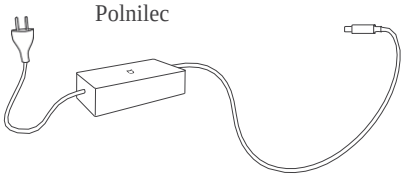

Previdno preverite vsebino paketa in se obrnite na prodajalca, če nekaj manjka ali je poškodovano.

Priporocam.si

2. Pregled proizvoda

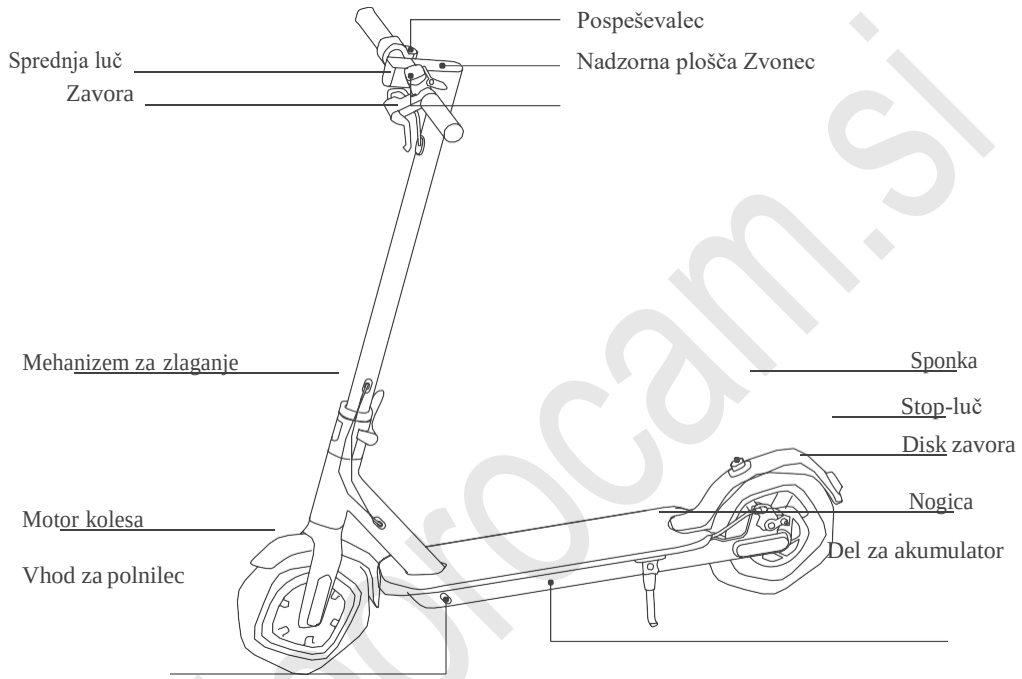

Nadzorna plošča

Nivo baterije se prikaže prek 4 luči na nadzorni plošči. Ko porabite vir energije, luči trajno sveti in začnejo utripati ter se sčasoma izklopiti od zgoraj. Ko gorijo vse 4 luči, je raven akumulatorja med 100% in 86%. Ko gorijo 3 luči vključena in ena bliskavica, je raven akumulatorja med 85% in 71%, in tako naprej. Ko žarnica utripa, označuje nizko moč. Napolnite baterijo za nadaljnjo uporabo. Ko je baterija popolnoma obrabljena, se vse luči izklopijo in skiro se bo še naprej premikal, dokler se ne ustavi.

Spodnja žarnica sveti v beli ali zeleni barvi. Bela lučka označuje standardni način in zelena v načinu varčevanja z energijo. (način varčevanja z energijo: največja hitrost 18 km / h z blagim pospeškom za začetnike)

Ko je električni skiro izključen, pritisnite tipko, da ga vključite. Ko je električni skiro vključen, držite gumb 2 sekundi, da ga izklopite. Po vklopu skuterja pritisnite gumb za vklop / izklop. Dvakrat pritisnite, da spremenite način.

Prirocam.si

3. Sestavljanje in postavljanje

1. Učvrstite držalo nadzorne plošče in spustite nogico.

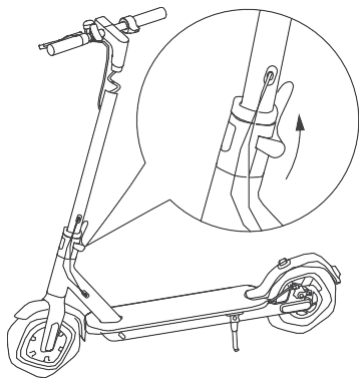

2. Združite nadzorno ploščo z držalom.

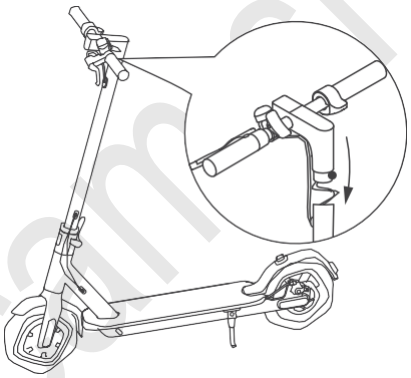

3. Pričvrstite vijake na obeh straneh držala z uporabo šesterokotnega ključa.

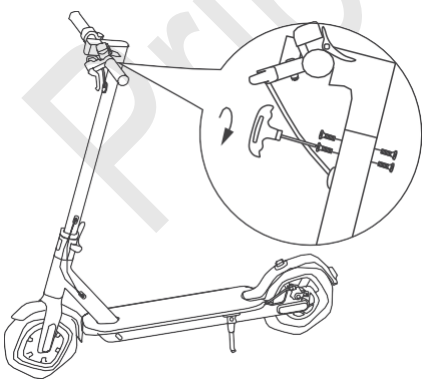

4. Po pričvrstitvi, pritisnite gumb za vklop, da preverite pravilnost delovanja.

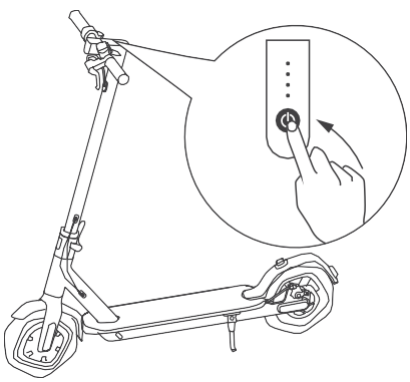

Priporočamo!

4. Polnenje

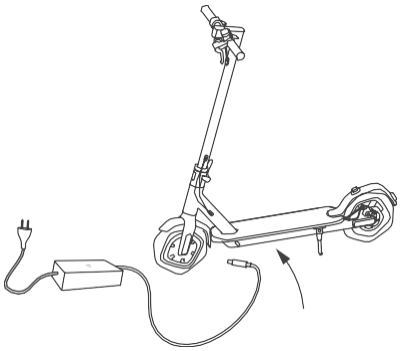

Dvignite gumijast pokrovček Priklopite polnilec na vhod za polnenje

Ko končate s polnenjem, zaprite s gumijastim pokrovčkom

5. Kako voziti

Pri učenju vožnje z električnim skirojem, nosite čelado in ščitnike za kolena,

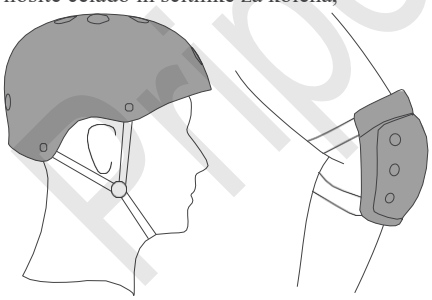

da preprečite poškodbe v primeru padca!

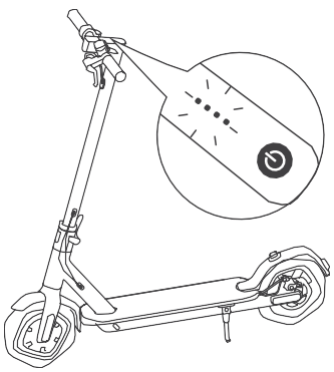

1. Vključite električni skiro In preverite stopnjo akumulatorja.

Priporocam.si

2. Z eno nogo stopite na podnožje, z drugo nogo se odrinite od podlage.

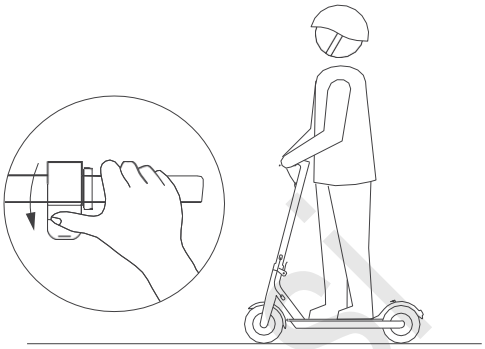

3. Ko se skuter začne premikati, stopite na podnožje z obema nogama in pritisnite pospeševalnik (pospeševalnik se začne, ko skiro doseže hitrost 5 km/h).

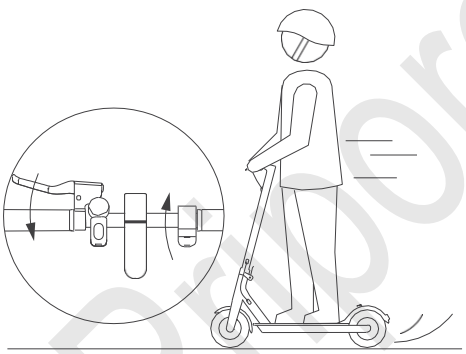

4. Ko spustite pospeševalnik, sistem za obnovitev kinetične energije (KERS) začne samodejno rahlo upočasniti. Za hitrejše zaviranje, pritisnite zavoro.

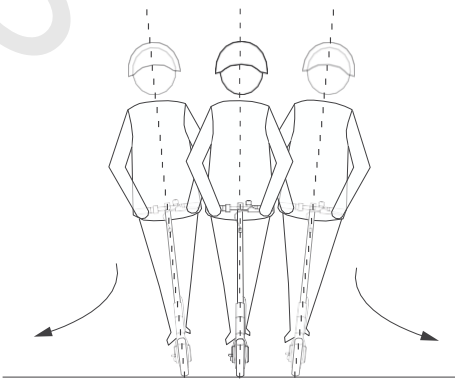

5. Ko se vozite, sa rahlo nagnite na stran na katero želite zaviti in počasi obračajte krmilo.

Priporočam.si

6. Navodila za varnost

Bodite pozorni na varnostna tveganja

Ne vozite v dežju.

Ko se vozite po grbinah, prehodu čez vrata dvigala, neenakomernem cestišču in drugih nepravilnih površinah, vozite s hitrostjo 5-10 km/h.
Rahlo upognite koleno, da se bolje prilagodite zgoraj omenjenim situacijam.

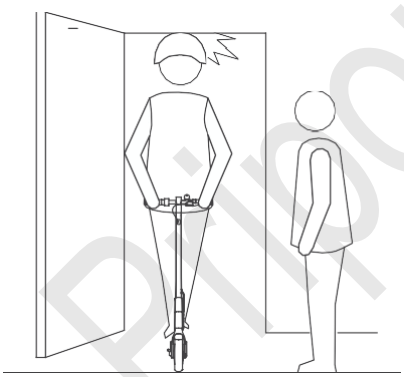

Pazite na vrata, dvigala in druge ovire nad glavo.

Ne pospešujte pri vožnji navzdol.

Priporocam.si

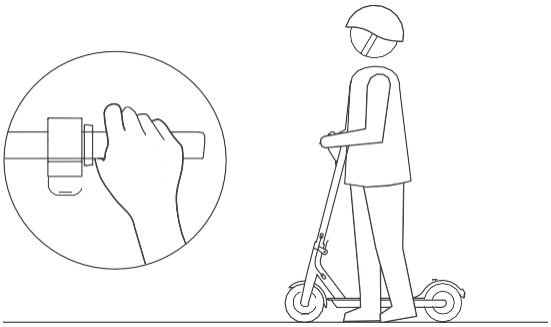

Ne uporabljajte pospeševalnik pri hoji ob električnem skiroju.

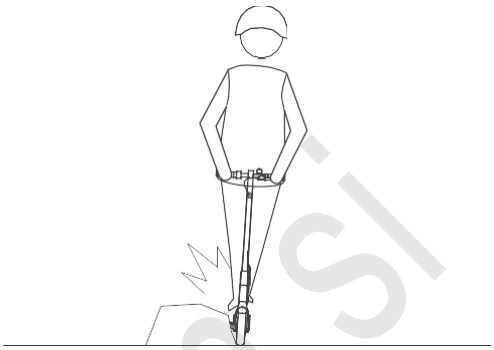

Vedno se izognite preprekam na cestišču.

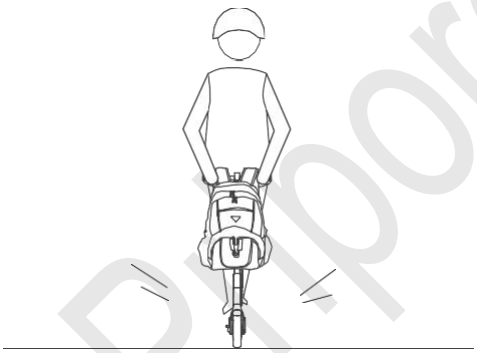

Ne postavljajte torbe ali druge težke predmete na krmilo.

Držite obe noge na podnožju ves čas vožnje.

Priporocam.si

Ne poskušajte spodaj naštete nevarne situacije

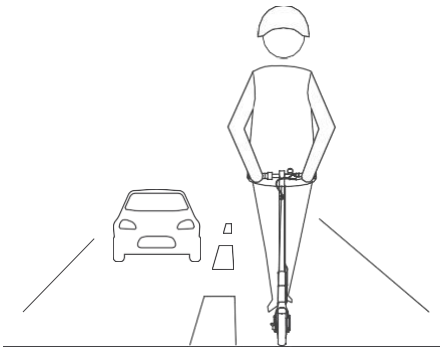

Ne vozite po cesti niti v stanovanjskih območjih, kjer so dovoljena vozila in pešci.

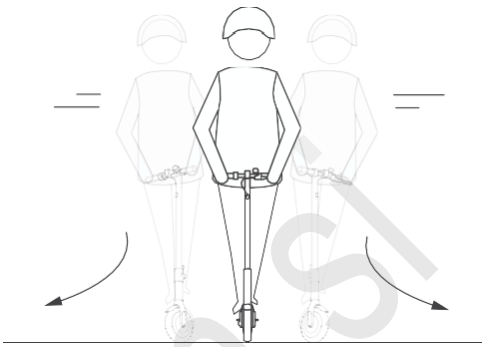

Ne obračajte krmilo z naglimi gibi med hitro vožnjo.

Ne vozite po vodi višji od 2cm.

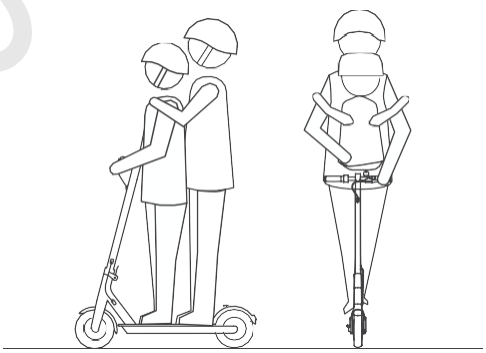

Ne vozite nikogar, niti ne otrok.

Priporocam.si

Držite stopala stran od zadnjega blatnika.

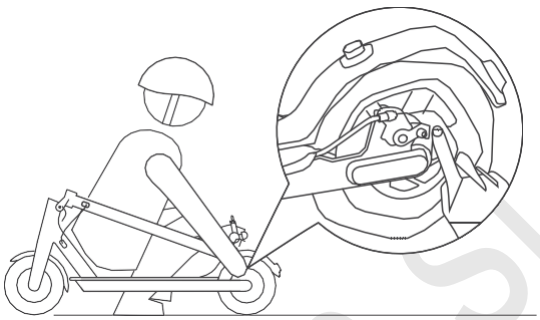

Ne dotikajte se zavornega diska.

Vedno imejte roke na krmilu.

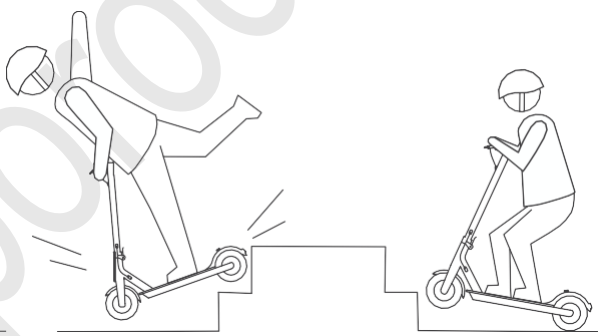

Ne poskušajte voziti po stopnicah in preskakovati ovire.

Pripocam.si

Varnost

- Ta električni skiro je naprava za zabavo. Vendar pa bo na javnih mestih prepoznavna kot vozilo, ki je podvrženo vsem prometnim tveganjem. Za vašo varnost, prosimo, sledite navodilom v navodilih in prometnih pravilih ter zakonih države, kjer uporabljate napravo.

- Hkrati pa morate razumeti, da se tveganju ne morejo popolnoma izogniti, ker lahko drugi udeleženci kršijo prometne predpise in vozijo nevarno in ste izpostavljeni nesrečam, kot pri vožnji ali vožnji s kolesom.
  Ko se skiro hitro giba, potrebuje več časa za ustavljanje. Na gladki površini skiro lahko zdrsne ali izgubi ravnotežje, kar lahko povzroči padec. Potrebno je biti previden, vzdrževati razumno hitrost in razdaljo.

- Upoštevajte pravilo prednosti pešcev. Vozite tako, da ne prestrašite drugih udeležencev v prometu, še posebej otrok. Ko vozite med pešci, jih obveščajte in zvonite, da bi jih prehiteli po levi strani.
  Ko vozite proti pešcu, vozite počasi po desni strani.

- Pazljivo sledite varnostnim navodilom v priročniku, zlasti v Kitajski in državah, v katerih ni pomembnih zakonov in pravil o električnih vozilih.
  Xiaomi Communication Co., Ltd. ni odgovoren za morebitne finančne izgube, telesne poškodbe, nesreče, tožbe in nasprotja interesov, ki so posledica dejanj, ki kršijo navodila za uporabnike.

- Ne posojajte skiro tistimi, ki niso seznanjeni z upravljanjem. Ko ga posodite svojim prijateljem, prosimo, da prevzamete odgovornost za zagotovitev, da on/ona lahko upravlja skirojem in nosi zaščitno opremo.

- Preverite skiro pred vsako vožnjo. Če ugotovite, da manjka del skiroja, da je nizka raven akumulatorja, prazne gume, izrabljenost, neobičajne zvoke, motnje ali kakršnakoli druga izjemna stanja, takoj prekinite z vožnjo in se obrnite na pooblaščen servis.

  POZOR – nevarnost požara – Ni delov, ki jih uporabnik lahko servisira sam.

Priporocam.si

7. Zlaganje in nošenje

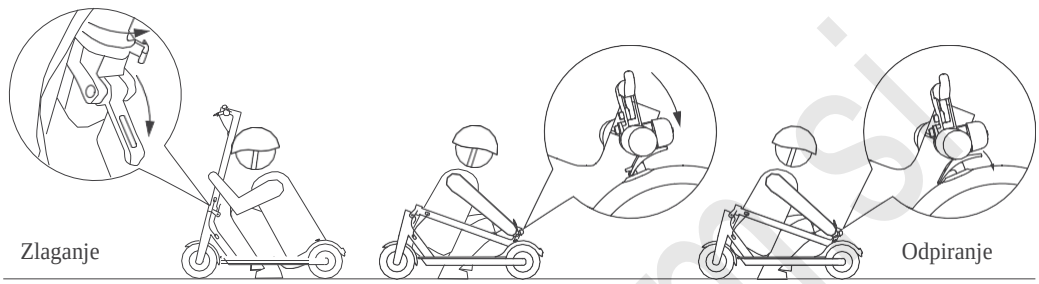

Bodite prepričani, da je skiro izključen. Za zlaganje odpahnite mehanizem in nagnite držalo krmila, ki ga lahko zapnete na zadnjem blatniku. Za odpiranje pritisnite stikalo zvonca.
Dvignite krmilo in zaklenite zložljivo strukturo.

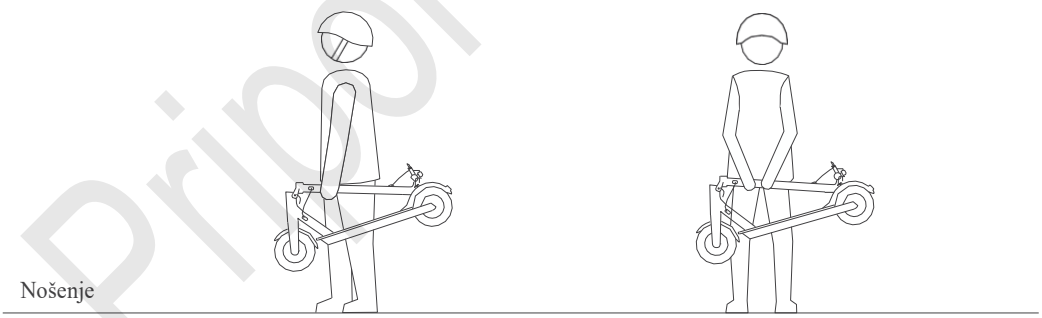

Nosite za držalo krmila z eno ali dvema rokama.

Priporocamsi

8. Vzdrževanje

Čiščenje in shranjevanje

Če opazite madeže na skiroju, jih očistite z vlažno krpo. Če s tem madežev ne odstranite, stisnite zobno pasto na zobno krtačko in podrgnite po madežih in obrišite z vlažno krpo. Če vidite praske na plastičnih delih, jih spolirajte z brusnim papirjem ali drugim abrazivnim materialom.

Opozorila: ne čistite z alkoholom, bencinom, kerozinom ali drugimi korozivnimi in hlapljivimi kemičnimi snovmi, da preprečite morebitne poškodbe. Ne perite skiro z visokotlačnim čistilcem. Pri čiščenju bodite prepričani, da je skiro ugasnjen, napajalnik odklopljen in gumijasti pokrovček na mestu, saj lahko odvajanje vode povzroči električni udar ali druge resne težave.
Ko skiro ni v uporabi, ga držite v zaprtem prostoru, na suhem in hladnem mestu. Ne pustite ga zunaj predolgo.
Pretirana izpostavljenost soncu, pregrevanje in podhladitev pospešujejo uničenje gum in ogrožajo skiro in življenjsko dobo akumulatorja.

Vzdrževanje akumulatorja

1. Uporabite originalen akumulator. Uporaba modelov drugih proizvajalcev lahko povzroči varnostne nevarnosti.
2. Ne dotikajte se kontaktov. Ne razstavljajte in ne poškodujte ohišja. Pazite, da kontakt ne pride v stik z kovinskimi predmeti da preprečite možnost kratkega stika, ki bi lahko povzročila škodo na akumulatorju ali celo poškodbe in smrt.
3. Uporabite originalni polnilnik, da preprečite morebitno škodo in požar.
4. Nepravilno odlaganje starih akumulatorjev lahko resno škodi okolju. Upoštevajte lokalne predpise za pravilno odlaganje porabljenih akumulator.
5. Po vsaki uporabi napolnite akumulator v celoti, da bi podaljšali življenjsko dobo.

Ne puščajte akumulatorja v prostoru, v katerem je temperatura višja od 50°C ali nižja od - 20°C
(npr. Ne puščajte skiro in ne akumulatorja v avtomobilu na neposredni sončni svetlobi za daljše časovno obdobje).
Ne mečite akumulatorja v ogenj, ker lahko povzroči poškodbe in pregrevanje akumulatorja, in požara. Če pričakujete, da ne boste uporabljali več kot 30 dni, napolnite akumulator v celoti in ga shranite na suhem in hladnem mestu. Upoštevajte, da se mora akumulator napolniti vsakih 60 dni, da ga zaščitite pred morebitnimi škodami, ki niso vključene v garancijo.

Vedno napolnite akumulator, preden se popolnoma izprazni, da bi podaljšali življenjsko dobo. Akumulator dela boljše na standardni temperaturi in slabše pri temperaturah pod 0°C. Na primer, če je temeperatura pod - 20°C, je doseg dvakrat ali še manj slabši kot pri standardnih pogojih. Kakor temperatura raste, tako se doseg vrača v standardne vrednosti.
Za podrobnejše informacije preverite Mi Home aplikacijo.

Opozorilo: popolnoma napolnjena baterija bo trajala 120 do 180 dni. Vgrajeni inteligentni čip zabeleži polnjenje in praznjenje. Škoda, povzročena zaradi daljšega nepolnjenja, je nepovratna in ni vključena v garancijo. Ko je škoda nastala, se akumulator ne bo mogel več napolniti (nepooblaščenim osebam je prepovedano razstavljati akumulator, ker lahko povzroči električni udarec, kratko spojitev ali večjo varnostno tveganje).

Priročam.si

Prilagajanje zavornega diska

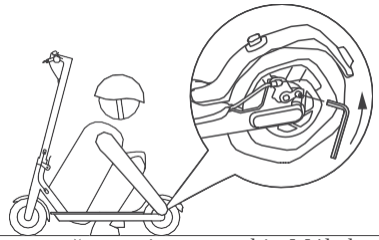

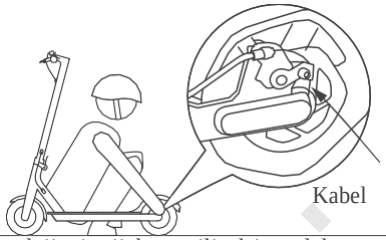

Če je zavora preveč zategnjena, uporabite M4 heksagonski ključ za odvijanje vijaka na vilicah in na lahno zavrtite zavoro kabla nazaj, da bi zmanjšali razdaljo, in nato zategnite nožice. Če je zavora preveč odtegnjena, izvijte vijake in na lahno potegnite kable da podaljšate dolžino in zategnite vijake.

Prilagajanje krmila

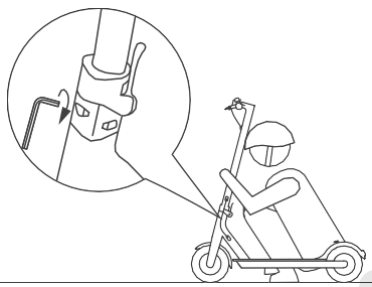

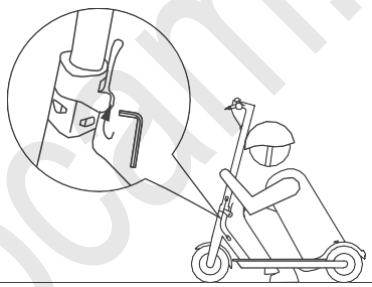

V kolikor se krmilo in držalo krmila premikata / zibljeta med vožnjo, privijte vijake na mehanizmu za zlaganje s M5 heksagonskim ključem.

Kako uporabiti tlačilko za zračnice

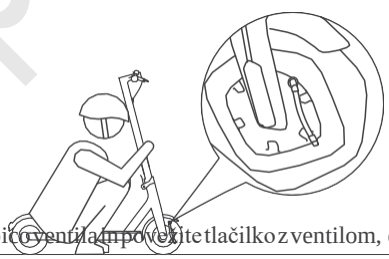

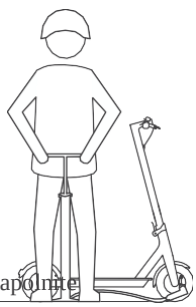

Če imate prazne zračnice, umaknite zavito kapico ventila in povežite tlačilko z ventilom, da napolnite zračnice.

Priporocam.si

Odstranjevanje zunanjih in notranjih zračnic

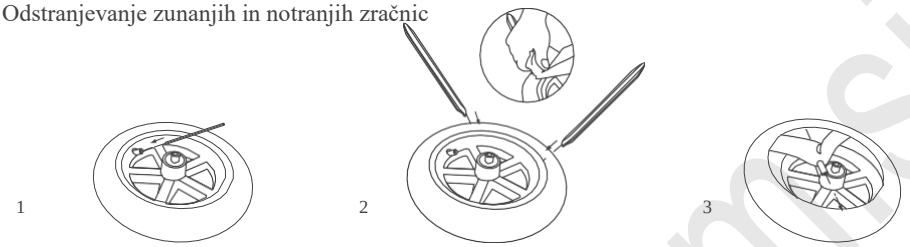

1. Najprej spustite zrak iz notranje zračnice. Z orodjem pritisnite sredino ventila in potisnite zrak iz notranjega pnevmatike. Z drugo roko pritisnite gumo na različnih mestih za hitrejši izpust zraka.

2. Izberite mesto na zunanji pnevmatiki dales od ventila. Z dvema ročajema dvignite zunanjo pnevmatiko na približno 1/6 obsega in ločite eno stran pnevmatike s kolesa.

3. Poiščite ventil in izvlecite kolesce. Da bi bilo varnejše, ga držite in počasi izvlecite zunanjo pnevmatiko, da ne poškodujete notranje pnevmatike. Odvijte notranji gumijasti navoj od ventila, dokler ga končno popolnoma ne odklopite.

Opozorilo: Zavijte konec ročaja v mehko tkanino, da ne poškoduje notranjo pnevmatiko in premaz kolesa.

Montaža zunanjih in notranjih pnevmatik

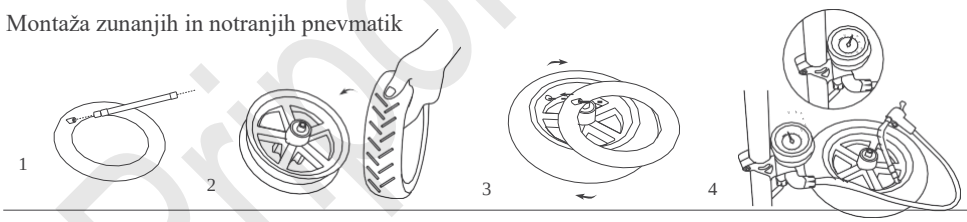

1. Napolnite prazno notranjo pnevmatiko z majhno količino zraka samo, da dobite obliko kroga.

2. Postavite kolo na namizje. Bodite previdni, ko postavite zunanjo pnevmatiko. Obstaja puščica, ki kaže proti smeri naprej. Držite kolo z eno roko in vstavite zunanjo pnevmatiko v režo kolesa.

3. Vstavite notranji ventil pnevmatike v režo. Notranja pnevmatika postavite v zunanjo v smeri gibanja urinega kazalca. Poskrbite, da ventil ni v napačnem položaju. Nato vstavite drugo stran zunanje pnevmatike v režo kolesa. Nazadnje, preostanek namestite s pomočjo. Nazadnje, na vseh prej omenjenih mestih preverite, ali so pnevmatike pravilno nameščene.

4. Napolnite notranjo pnevmatiko od 1 do 1,4 bara in preverite varnostne črte na obeh straneh zunanje pnevmatike. Prepričajte se, da je razmik med varnostnimi črtami in platiščem kolesa enakomeren.

5. Pnevmatiko napolnite s 3,1 do 3,4 bara. Zategnite pokrov ventila.

Opozorilo: Zavijte konec ročaja v mehko tkanino, da ne poškoduje notranjo pnevmatiko in premaz kolesa

Priporocamsi

9. Tehnički podatci

Indeks	Merska enota	Vrednost
Dimenzije	L × W × H [1] (cm)	108 × 43 × 114
	Sestavljen: L × W × H (cm)	108 × 43 × 49
Teža	Teža (kg)	Približno 12.2
Zahtev za vožnjo	Masa (kg)	25 -100
	Leta	16 - 50
	Višina (cm)	120 - 200
Osnovni parametri	Max hitrost (km/h)	Približno 25
	Doseg (km)	Približno 30
	Max kot vzpona (%)	Približno 14
	Primerne podloge	Cement, asfalt zemeljska pot; prepreka nižja kot 1cm; razpoka manjša kot 3cm
	Delovna temperatura (°C)	- 10 - 40
	Skladiščna temperatura (°C)	- 20 - 45
	IP ocean	IP54
Akumulator	Ocenjena napetost (VDC)	36
	Max vhodna napetost (VDC)	42
	Ocenjena kapaciteta (Wh)	280
	Inteligentni system za upravljanje z akumulatorjem	Neobičajna temperatura/kratek stik/nizka napetost/ preveč elektrike/prepolnost/pomankljiva polnost
Motor kolesa	Ocenjena moč (W)	250
	Max moč (W)	500
Polnilec	Izhodna moč (W)	71
	Vhodna napetost (VAC)	100 - 240
	Izhodna napetost (VDC)	42
	Izhodna elektrika (A)	1.7
	Čas polnenja (h)	Približno 5

[1] Višina: od najnižjega do najvišjega dela skiroja
[2] Doseg: merjeno na 25°C brez vetra, skiro s popolno napolnjeno baterijo, vozi z enakomerno hitrostjo 15 km/h na ravni površini s težo 75 kg.
Opozorilo: podatki se lahko razlikujejo, odvisno od modela In se lahko spreminjajo brez najave.

Prinocam.si

10. Zaščitni znak in pravna izjava

 je registrirana blagovna znamka, ki je v lasti podjetja Xiaomi Inc. (v nadaljnjem besedilu Xiaomi). Xiaomi ohranja vse pravice do blagovne znamke. Ninebot je registrirana blagovna znamka družbe Ninebot (Tianjin) Technology Co., Ltd., vse ostale blagovne znamke in trgovska imena pripadajo njihovim lastnikom.
© 2017 Ninebot (Beijing) Technology Co., Ltd. Vse pravice pridržane.

Ta priročnik vsebuje vse obstoječe funkcije in navodila v času objave. Dejanski izdelek se lahko razlikuje zaradi izboljšanja funkcij načrtovanja. Prosimo, preberite kodo QR na zadnji strani zadnje verzije priročnika.

Uprava: Xiaomi Communications Co., Ltd. Proizvajalec:
Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.
Naslov: 16F-17F, Block A, Building 3, No.18, Changwu Mid Rd, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, China.

11. Certifikati

Federal Communications Commission (FCC) Izjava o skladnosti za ZDA

Naprava je skladna 15. odstavkom FCC pravilnika. Pri delovanju je potrebno upoštevati ta dva pogoja:
(1) Ta naprava ne more pozvročiti motnje signala
(2) Ta naprava mora sprejeti vsako zaznano motnjo signala, vključujoč tisto, ki lahko povzroči nezaželeno delovanje.
Opomba: Ta izdelek je preiskušen in je v skladu z omejitvami za digitalno napravo razreda B, v skladu z določbami člena 15 pravil FCC. Te omejitve so namenjene zagotavljanju razumne ravni zaščite pred škodljivim mešanjem v uporabniških napravah.
Ta izdelek se generira, uporablja in lahko prenaša radijski signal, in če ni nastavljen v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijski komunikaciji.
Vendar ni nobenega jamstva, motnje signala ne bodo pojavile v nekih določenih situacijah.

Če ta izdelek povzroča škodljive motnje med radijskim ali televizijskim sprejemom, kar se lahko potrdi z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskuša popraviti motnje z enim ali več naslednjih ukrepov:
- Preklopite ali spremenite lokacijo antene
- Oddaljite opremo iz sprejemnika.
- Izklopite napravo iz vtičnice, ki je v drugem vezju
- se posvetujte z dobaviteljem ali izkušenim radijskim / televizijskim pomočnikom.

Upoštevajte, da so vse spremembe, ki niso izrecno odobrene s strani regulatorja, lahko povzročijo odvzem opreme.

Priporocam.si

Ta oprema ustreza omejitvam izpostavljenosti FCC za sevanja, ki so nastavljena za nenadzorovano okolje.

Ninebot ni odgovoren za spremembe ali dodelave, kin iso odobrene s strani Ninebot. Take spremembe lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.

Izjava o skladnosti Evropske unije
Informacije o recikliranju baterij za Evropsko unijo

Baterije ali akumulatorji so označeni v skladu z evropsko direktivo 2006/66 / EC o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih. Direktiva vzpostavlja okvir za vračilo in recikliranje rabljenih baterij in akumulatorjev po vsej Evropski uniji. Oznaka se uporablja za različne baterije, kar pomeni, da se baterija ne bi smela zavrniti, vendar pa se mora vrniti po izteku življenjskega cikla v skladu s to direktivo.

V skladu z evropsko direktivo 2006/66 / ES, baterije in akumulatorji so označeni, zato da se poudari, da je treba ločeno zbirati in reciklirati do konca življenjske dobe. Oznaka na bateriji lahko vključuje tudi kemijski simbol za zadevno baterijo (Pb za svinec, Hg za živo srebro in Cd za kadmij). Uporabnik baterij in akumulatorjev ne sme zavreči baterij in akumulatorjev kot nesortiranih komunalnih odpadkov, vendar mora uporabljati navodila za zbiranje, ki so na voljo uporabnikom za vračanja, recikliranje in predelavo baterij in akumulatorjev. Sodelovanje vseh deležnikov v procesu, je pomembno, da se čim bolj zmanjša vse možne vplive baterij in akumulatorjev na okolje in zdravje ljudi, zaradi možne prisotnosti nevarnih snovi.

Direktiva o nadzoru nevarnih snovi (RoHS)
Ninebot (Changzhou) Tech Co, Ltd izdelki, ki se prodajajo v Evropski uniji, 3. januarja 2013 ali po tem datumu izpolnjujejo zahteve iz Direktive 2011/65 / ES o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi ("RoHS prenovitev" ali "RoHS 2").

Direktiva o radijskim i telekomunikacijskim terminalima

CE

S tem proizvajalec Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. izjavlja da je brezžična oprema navedena v tem delu skladna z pomembnimi zahtevami in drugimi povezanimi odredbami Direktive 2014/53/EU.

Priporocam.si

12. Hitro sestavljanje

Upravljajte s svojim MI Električnim skirojem in ostalimi pametnimi napravami v vašem gospodinjstvu, s MI Home aplikacijo.

1. Prevzemite Mi Home aplikacijo
   Odčitajte QR kodo spodaj ali obiščite App Store za prevzem Mi Home aplikacije.

2. Dodajte napravo
   Odprite "Moje naprave", izberite "+" zgoraj desno za dodajanje naprave.

Dejanske funkcije se lahko razlikujejo glede na tehnične nadgradnje in nadgradnje vdelane programske opreme. Za najnovejše funkcije in varnostna navodila obiščite skupnost Mi, kjer si uporabniki delijo informacije z drugimi uporabniki.

Spletna podpora: www.mi.com/service

www. mi. com

Priporocam.si